

락커락 사용설명서



주의

본 제품은 출고시 마스터 비밀번호가 “1919”로 설정되어 있습니다.
반드시 마스터 비밀번호를 확인하시고, 변경하여 사용하시기 바랍니다.

정격전압	DC 4.5 V (AA형 알카라인 1.5V 건전지 3개)
동작방식	전자제어방식 (비밀번호 입력, 터치키, 카드 인식)
중량	(포장포함) 360g
제품크기 / 재질	실외기 : 60(W) x 121(H) x 21(D) / PC-ABS 실내기 : 66(W) x 130(H) x 27(D) / PC-ABS
비상전원	알카라인 9V 건전지 (6LF22) 1EA (별매품)
건전지 수명	1일 10회 기준 1년
수명	▲ 건전지 수명은 건전지의 품질, 사용횟수, 사용환경에 따라 달라질수 있습니다.

*사용설명서의 내용은 제품의 기능 및 품질향상을 위해 사용자에게 사전통보 없이 변경될 수 있습니다.

제품보증

정상적인 사용 환경에서 일반적인 사용 방법으로 사용하시던 중에 생긴 제품의 고장이나
파손의 경우는 아래 기준에 따라 무상 서비스를 받으실 수 있습니다.

소비자 피해유형	보상내용	
	보증기간이내	보증기간이후
설치 후 12개월 이내 고장 발생	무상 수리	-
설치 과정에서 발생한 파손, 외부 손상	유상 수리	-
동일한 사유에 의한 고장 2회 발생	무상 수리	유상 수리
동일한 사유에 의한 고장 3회 이상 발생	교환	유상 수리
외부환경에 의한 고장 및 손상 (결露, 눈비, 직사광선, 습기, 엽문 등)	유상 수리	유상 수리
건전지 등 소모품 교환	유상 수리	유상 수리

유상서비스

■ 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우는 서비스 요청시 현장 출동에 따른 실비를 고객님으로 부터 받게 되오니
반드시 사용설명서를 읽고 충분히 이해해 주시길 바랍니다.

· 단순 제품 기능 설명 또는 제품 사용에 필요한 단순 기능 설정

· 이서 또는 기타 사유로 인한 고객 요청에 의해 제품의 해체 또는 재설치

· 고객이 직접 설치를 희망하여 고객이 설치 시도하였으나 설치를 하지 못한 경우

■ 소비자 과실 등에 의해 고장이 발생한 경우

고장의 원인이 고객 쪽에 있는 경우는 보증기간 전이라도 교체 부품의 실비 및 현장 출동에 따른
실비를 고객님으로부터 받게 되오니 반드시 사용설명서를 읽고 충분히 이해해 주시기 바랍니다.

· 고객이 임의로 제품을 분해하다가 고장이 발생한 경우

· 고객의 사용 방법이 정상적이지 않아 고장이 발생한 경우

· 고객이 임의로 제품을 해체 후 다시 설치한 후 고장이 발생한 경우

· 서비스 권한이 없는 수리 입자가 수리하는 도중 또는 수리 후 고장이 발생한 경우

· 고객의 과실로 제품 내부에 이물질이 들어가 고장이 발생한 경우

· 품질이 멀어지는 건전지의 사용으로 고장이 발생한 경우

· 고객 쪽에서 발생한 방화 등 사고로 고장이 발생한 경우

■ 그 밖의 경우

· 천재지변(홍수, 낙뢰, 화재, 염해, 한파)으로 고장이 발생한 경우

· 소모성 부품의 수명이 다하여 교체하는 경우 (건전지 등)

· 비밀번호 분실 등 고객의 필요와 요청으로 제품을 파손하고 문을 여는 경우

· 락커락 제품이 설치된 문의 충격이나 노후 기타 이유로 변형되어 제품의 정상적인 동작을
방해하는 경우 (문 저울 현상에 의한 제품 이용 장애)

· 심한 결로 현상으로 인한 고장

DR50_22E_Ver.2.1

품명

제조국

제조사

판매원

주소

락커용 도어록

대한민국


(주)인터크리에이티브

(주)드림엠앤에스

대전광역시 서구 유동로 509-5

고객상담

1522-1349

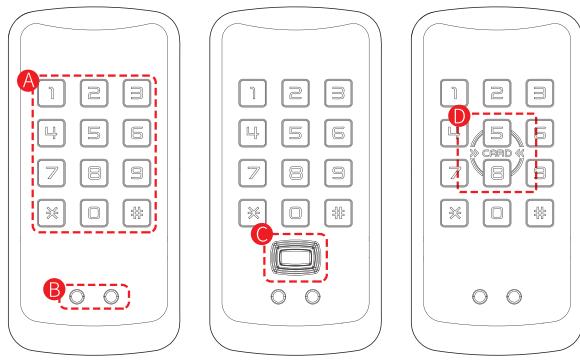

A 키패드(백라이팅 기능)

B 비상전원 (9V 알카라인)

C 터치키 접촉부


D 카드 접촉부

E 알카라인 AA건전지(3개)

F 등록 버튼 (S 버튼)

G 열림/닫힘 버튼

H 잠금부

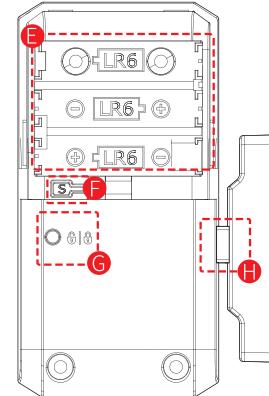

(실내기 배터리 커버를 열었을 때)

2

사용모드 설정

■ 1회용 모드 다수의 사람이 1개의 락커를 공용으로 사용하는 경우

■ 개인용 모드 특정 사람이 1개의 락커를 일정 기간 동안 단독으로 사용하는 경우

- 자동모드 : 문을 닫았을 때 문이 자동으로 잠기는 모드

- 수동모드 : 문을 닫고 #을 눌러야 문이 잠기는 모드

▲ 최초 제품 출고시 1회용 모드로 출고 됩니다.


사용환경에 따라 모드를 변경하여 사용하시기 바랍니다.




비밀번호 입력



터치키 접촉



카드 접촉



S 버튼 위치

1회용 모드로 변경하는 방법

■ 마스터 비밀번호가 등록된 경우

S → 마스터 → # → L → S

■ 마스터 비밀번호가 등록이 안된 경우

S → L → S

개인용 모드로 변경하는 방법

■ 마스터 비밀번호가 등록된 경우

S → 마스터 → # → 6 → S

■ 마스터 비밀번호가 등록이 안된 경우

S → 6 → S

	문 잠그기	문 열기
1회용 모드	문을 닫고 비밀번호 4자리를 입력	등록된 비밀번호 입력 또는 등록된 터치키 접촉
개인용 모드	(자동모드)문을 닫으면 자동으로 잠김 (수동모드)문을 닫고 #을 누르면 문이 잠김	등록된 터치키 접촉 또는 등록된 카드 접촉

▲ 모든 설정, 등록, 삭제 시 반드시 문이 열린 상태에서 진행하십시오.

▲ 개인용모드에서 1회용모드로 변경시 기존 사용자(비밀번호, 터치키, 카드) 정보가 삭제됩니다.

▲ 비밀번호, 터치키, 카드를 분실하지 않도록 주의하십시오.

▲ 먼저 사용자키를 등록한 후 사용하십시오.

4

사용자키 설정

1회용 모드에서 사용자 비밀번호/터치키/카드를 등록/변경하는 방법

문을 닫고 사용자가 원하는 비밀번호 4자리를 입력하거나 터치키 또는 카드를 접촉하면 1회용 사용자키가 설정됩니다.

개인용 모드에서 사용자 비밀번호를 등록/변경하는 방법

S → 비밀번호 → **☒**
4자리

▲ 1회용 모드일 경우 개인용 모드의 사용자 비밀번호는 사용할 수 없습니다.
▲ 비밀번호를 재등록 할 경우 기존 등록된 비밀번호는 삭제됩니다.

개인용 모드에서 사용자 터치키/카드를 등록하는 방법

S → 터치키 → **S**
또는
카드

▲ 1회용 모드일 경우 개인용 모드의 사용자 터치키/카드는 사용할 수 없습니다.
▲ 추가 등록시 기존 터치키/카드는 삭제되지 않으며, 최대 15개까지 등록이 가능합니다.
▲ 이미 등록된 터치키/카드는 다시 등록할 수 없습니다.

개인용 모드에서 사용자 터치키/카드를 삭제하는 방법

S → **☒** → **S**

▲ 사용자 터치키/카드를 삭제할 경우 등록된 모든 터치키/카드가 일괄적으로 삭제됩니다.
이 점 주의하시기 바랍니다.

5

부가기능

개인용 모드에서 잠금방식을 설정하는 방법

■ 자동잠금 모드로 설정

S → **☒** → **S**

■ 수동잠금 모드로 설정

S → **☒** → **S**

▲ 1회용모드에서 개인용모드로 변경하면 최초에 자동잠금 모드로 작동합니다.

도난 경보 기능

문이 잠겨진 상태에서 비정상적인 방법으로 문을 열 경우 1분간 경보음이 발생합니다. 경보음을 해제할 때는 등록된 비밀번호를 입력하거나 터치키, 카드를 접촉하거나 건전지를 분리하면 해제됩니다.

장난 방지 기능

개인용 자동모드에서 잘못된 사용자키(비밀번호, 터치키, 카드)를 5회 연속해서 입력하면 30초 동안 동작이 정지됩니다.

▲ 첫 5초간 경보음이 발생하고, 이후 25초간 동작이 정지됩니다.
▲ 장난방지 기능은 배터리를 분리했다가 다시 끼우면 해제됩니다.

건전지 교체 알림 기능

건전지의 저전압이 감지되면 경고음이 발생 합니다.
(깊은산속 용달샘, 웨로디가 나옵니다.)

※ LED 타입 제품은 **☒** 아이콘 위의 LED가 깜빡입니다.(옵션)

볼륨 설정하는 방법

■ 볼륨조절

S → **☒** → **S**

■ 무음모드

S → **☒** → **S**

■ 고음모드

S → **☒** → **S**

▲ 볼륨은 **☒** 버튼을 누를때마다 0~7단계까지 조절이 가능합니다.

7

마스터키 설정

마스터 비밀번호를 등록하는 방법 (마스터 비밀번호가 등록 안 되있는 경우)

S → **☒** → **#** → 비밀번호 → **☒**
4자리

▲ 본 제품은 출고시 마스터 비밀번호가 “1919”로 설정되어 있습니다. 마스터 비밀번호를 새로 등록하시려면 기존 마스터 비밀번호를 삭제 후 신규 등록하시기 바랍니다.

마스터 비밀번호를 변경하는 방법

S → 마스터 → **#** → **☒** → **#** → 비밀번호 → **☒**
4자리

▲ 본 제품은 출고시 마스터 비밀번호가 “1919”로 설정되어 있습니다.

마스터 비밀번호를 삭제하는 방법

S → 마스터 → **#** → **☒** → **S**
비밀번호

마스터 터치키/카드를 등록하는 방법

■ 마스터 비밀번호가 등록된 경우
S → 마스터 → **#** → **☒** → **☒** → **#** → 터치키 → **S**
비밀번호 또는
카드

■ 마스터 비밀번호가 등록 안 된 경우

S → **☒** → **#** → 터치키 → **S**
 또는
카드

마스터 터치키/카드를 삭제하는 방법

■ 마스터 비밀번호가 등록된 경우
S → 마스터 → **#** → **☒** → **S**
비밀번호

■ 마스터 비밀번호가 등록 안 된 경우
S → **☒** → **S**

▲ 터치키 또는 카드 가능이 있는 제품일 경우 터치키나 카드를 마스터키로 사용할 수 있습니다.
▲ 마스터키 추가 등록시 기존 터치키/카드는 삭제되지 않으며, 최대 10개까지 등록이 가능합니다.


6

부가기능

내부 열림/닫힘 기능

아이들이 택배함 등에 갇혔을 때 내부에서 **☒** 옆 버튼을 누르면 문이 열리는 기능입니다.

▲ 1회용 모드 : 내부에서 버튼을 누르면 문을 열 수 있습니다.
개인용 모드 : 내부에서 버튼을 누르면 문을 열거나 잠글 수 있습니다.



1회용 모드 잠김 알림 기능 설정하는 방법

LED 탑재 제품이 1회용 모드일 경우 문 잠김 여부를 확인할 수 있도록 문이 잠김 상태일 때 2초에 한번씩 **☒** 아이콘 위의 LED가 깜빡입니다.(옵션)

■ 알림 설정

S → **☒** → **☒** → **S**

■ 알림 해제

S → **☒** → **☒** → **S**

사용자키 통제 기능

관리자가 특정 사유로 사용자 락커의 사용을 정지시키거나 해제하고자 할 때 사용하는 기능입니다.

■ 락커 정지 (마스터 비밀번호)

☒ → **☒** → **#** → 마스터 → **☒**
(3초 이상)
비밀번호

■ 락커 해제 (마스터 비밀번호)

☒ → **☒** → **#** → 마스터 터치키 → **☒**
(3초 이상)
비밀번호

■ 락커 정지 (마스터 터치키 / 마스터 카드)

☒ → **☒** → **#** → 마스터 터치키 → **☒**
(3초 이상)
 또는
마스터 카드키

■ 락커 해제 (마스터 터치키 / 마스터 카드)

☒ → **☒** → **#** → 마스터 터치키 → **☒**
(3초 이상)
 또는
마스터 카드키

▲ 정지상태에서 기존 사용자키(비밀번호, 터치키, 카드)를 사용할 경우
“띠-띠” 알림음이 나옵니다. 해제요청시 관리자에게 문의하시길 바랍니다.

▲ 정지상태에서 기존 사용자키(비밀번호, 터치키, 카드)를 5회 반복해서 입력할 경우
장난 방지 기능이 작동합니다.

▲ 정지상태에서 마스터 키(비밀번호, 터치키, 카드)를 사용하면 문을 열고 닫을 수 있지만
해제를 해야만 기존 사용자키(비밀번호, 터치키, 카드) 사용이 가능합니다.

8